


## Austausch Wellendichtring Stellventildeckel

Der Wellendichtring wird mit der geöffneten Seite nach oben, d.h. der schwarze O-Ring innen muss sichtbar sein, in den Stellventildeckel eingesetzt (siehe nächste Seite). Die geöffnete Seite des Wellendichtrings muss eingefettet werden. Der Wellendichtring wird werkseitig vor Lieferung eingefettet. Ebenfalls sollte der O-Ring am Ventilsitz



Zuerst Schrauben und Muttern lösen (4 Stück).  
Stellmotor abnehmen  
Ventildeckel abschrauben und mit Einsatz herausziehen. (Siehe Abbildung unten)

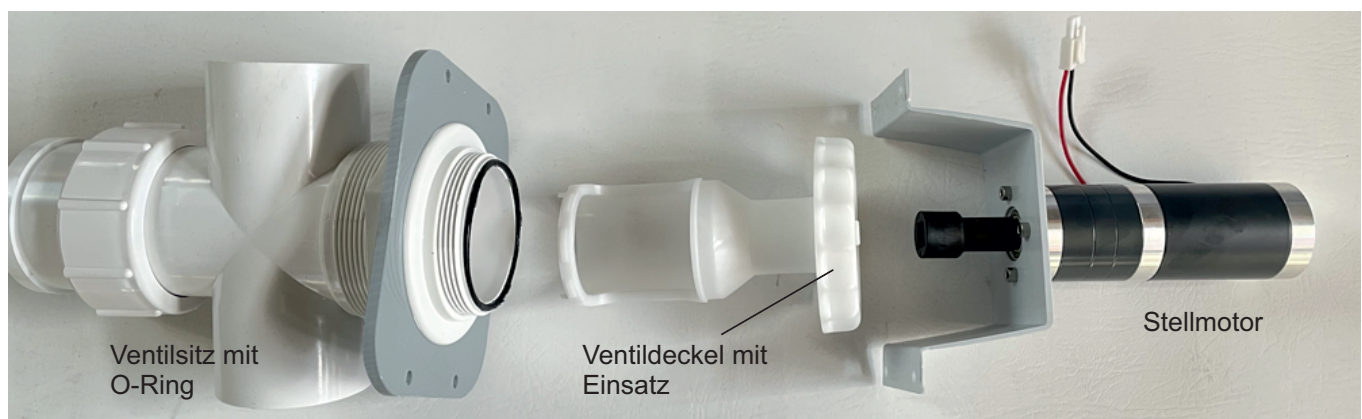

Ventildeckel und Einsatz auseinanderziehen, O-Ring (groß) und Wellendichtring auswechseln. Neuer O-Ring muss mit spezial-O-Ring-Fett eingefettet werden.



Der Wellendichtring muss so eingesetzt werden, dass der schwarze O-Ring sichtbar ist. Das Innere des Ringes wird eingefettet

