

Wasserstand Sensor Justierung


Einstellung, Nachjustierung des Wasserstand Sensors

Drehen Sie mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher an der kleinen Einstellschraube

- im Uhrzeigersinn wird die Messtiefe erhöht
- gegen den Uhrzeigersinn wird die Messtiefe geringer

Zeigt die Steuerung am Display an, Wasserstand niedrig, obwohl der Wasserstand über dem Sensor ist, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, bis die Status LED am Sensor heller leuchtet, und drehen dann noch ca. eine 3/4 Umdrehung weiter im Uhrzeigersinn, bis die Meldung am Display erloschen ist.

Danach sollte nach der Einstellung erloschen sein !

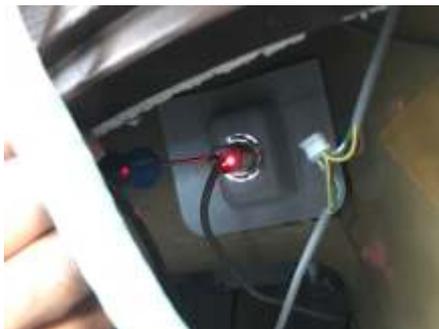

Pichler Kunststofftechnik GmbH
Lauterbachstraße 19
84307 Eggenfelden (Germany)
Tel. ++49 (0) 8721-9690-0
www.pichler1.de
verkauf@pichler1.de