

Außerbetriebnahme

Manchmal wird ein Whirlpool für einen längeren Zeitraum (z. B. über den Winter) außer Betrieb genommen. Für eine Stilllegung befolgen Sie die Vorgehensweise:

Wasser ablassen

für Stilllegung

Um das Wasser abzulassen, schließen Sie einen Schlauch (Anschluss ¾ Zoll) an den Ablauf (dieser befindet sich an der schwarzen Bodenwanne, unterhalb der Treppenverkleidung) und öffnen den Ablaufhahn. Nach dem Ablassen des Wassers werden die Filterwatte und das Filterfließ entnommen.

Ist der Whirlpool entleert, wird durch Einschalten des Gebläses (ca. 1/2 Minute) Wasser, das sich noch in den Luftleitungen befindet, heraus geblasen.

Integrierte Dosieranlage

Siehe Seite 4 „Außerbetriebnahme Dosieranlage“

Nach der Außerbetriebnahme der Dosieranlage kann der Whirlpool abgeschaltet werden. Dazu wird die Sicherung im Haus, Zuleitung des Whirlpools ausgeschaltet.

Nun können Sie den Whirlpool gründlich reinigen.

Restwasser im Whirlpool kann beim Einfrieren schwere Schäden verursachen!

Der Hersteller gewährt keine Garantie bei Frostschäden!

Die Reparatur eines eingefrorenen Whirlpools erfordert einen erheblichen Aufwand, welcher durch die Beachtung der folgenden Hinweise vermieden werden kann.

Checkliste:

- ☐ Ablaufhahn nach dem Ablassen des Wassers geöffnet lassen
- ☐ Alle Düsen, den Filterkasten und den Ablauf mit einem Wassersauger leersaugen (siehe Seite 8)
- ☐ Dosieranlage Messblock leersaugen

Whirlpool aussaugen

Mit einem handelsüblichen Wassersauger (Nass-Trocken-Sauger) wird das restliche Wasser aus dem Whirlpool, allen Düsen und dem Filterkasten abgesaugt. Dazu pressen Sie den Saugschlauch direkt auf die jeweilige Düsenöffnung. Danach saugen Sie das Restwasser vom Beckenboden ab.

Nass-Trocken-Sauger



Rotationsdüsen



Akupressurdüsen



Turbodüsen



Ozondüse



Beckenboden



Luftsprudeldüsen

Besteht nicht die Möglichkeit, das Gebläse nach dem Ablassen des Wassers nochmals zu aktivieren (Restwasser, das sich noch in den Gebläseleitungen befindet, wird dadurch herausgeblasen), müssen zusätzlich die Luftsprudeldüsen ausgesaugt werden. Dazu die Kappen dieser Düsen abschrauben.

Kappe abschrauben



Düse aussaugen



Ablaufhahn

Zuletzt wird der Ablaufhahn ausgesaugt.

Lassen Sie den Ablaufhahn unbedingt geöffnet!




Außerbetriebnahme

Dosieranlage


Chemikalienbehälter entnehmen und frostsicher aufbewahren (wenn der Pool im Freien steht). **Tauchlanzen** in einen Behälter mit Wasser stellen und durch manuelle Dosierung spülen, danach leer pumpen lassen.



Anschluss Elektroden
(Bajonett-Verschluss)

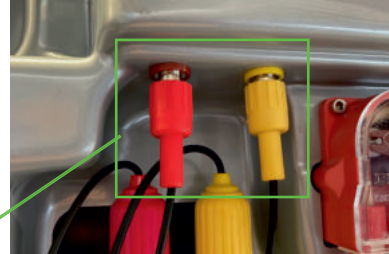


Die Messelektroden mit dem mitgelieferten Schlüssel
herausschrauben und abstecken (**Bajonett-Verschluss**)

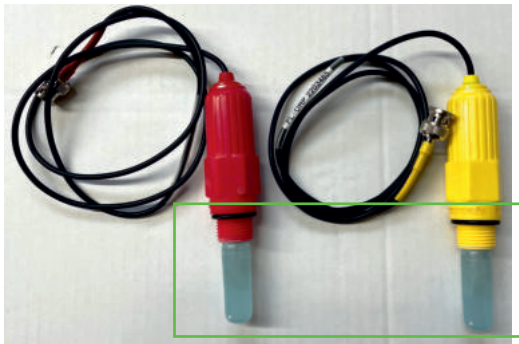





Nach dem Herausschrauben der Messelektroden
(pH & Redox) mit destilliertem Wasser abspülen.

Empfehlung: Die durchsichtigen Lagerkappen mit
KCL-Lösung halb füllen und auf die Sonden stecken,
damit diese nicht austrocknen können.

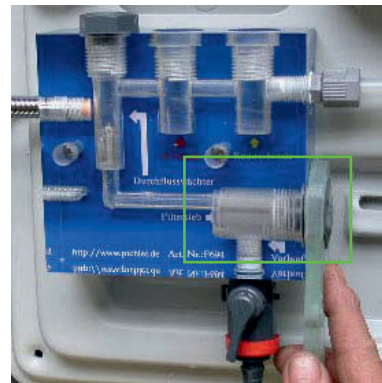

Das Filtersieb mit dem mitgelieferten
Schlüssel ausbauen.

Wichtig: Mit dem Nasssauger den Messblock leersaugen, damit kein Wasser zurückbleibt.

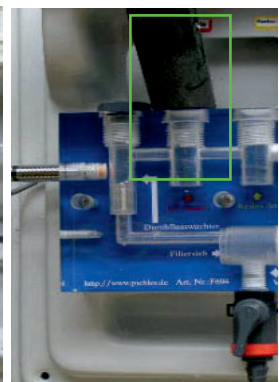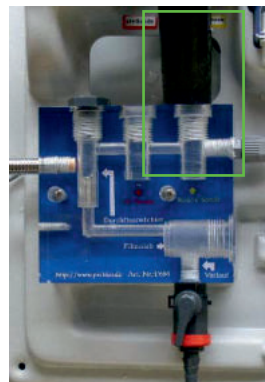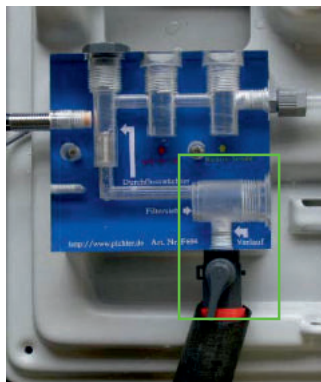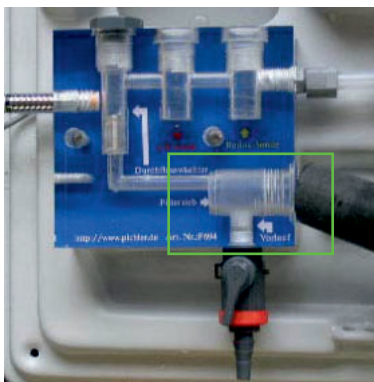

Nun können Sie den Whirlpool gründlich reinigen.

Schutz im Außenbereich

Während der Zeit, in der Ihr Whirlpool nicht befüllt ist, **muss** durch eine geeignete Abdeckung sichergestellt werden, dass kein Wasser, Schmutz oder Gegenstände in die Wanne gelangen. Schmutz kann in die Rohrleitungen eindringen. Das Ablegen von Gegenständen in oder auf der Wanne kann die Oberfläche der Wanne beschädigen. Nachträgliches Eindringen von Wasser kann zu Frostschäden im Leitungssystem führen! Sie können zu Ihrem Whirlpool diese Außen-Isolierabdeckung bestellen. Damit sollten Sie Ihren Whirlpool immer abdecken.

