

1. Wartungsintervalle (müssen eingehalten werden!)

Monatsintervall (alle 6 Monate/halbjährlich):

- Filtersieb in der Messzelle reinigen (1), gelbes Impfventil (Impfstelle Chlor) reinigen / ggf. Gummimembrane ersetzen (siehe Anleitung unten).
- durch schließen und öffnen der beiden Kugelhähne an der Messzelle kontrollieren, ob der Metall-Schwimmkörper nach unten sinkt, bzw. nach oben steigt.
- die Kontrolllampe am Näherungssensor leuchtet: Filterung/Durchfluss aktiv.

(beide Kugelhähne wie in der unteren Abbildung (3) geöffnet)






Jahresintervall (alle zwei Jahre):

- Erneuerung der pH und Chlor Pumpenschläuche
- Erneuerung der pH und Redox Elektroden/Sonden

Empfohlen wird wöchentlich mittels Teststreifen, Schüttelbox oder einem elektronischen Poolwassertester, die Wasserwerte mit der Dosieranlage abzugleichen, um defekte Bauteile bzw. eine falsche Kalibrierung auszuschließen.

3. Chlor Impfstelle reinigen

gelbes Impfventil aufschrauben und auf Verkrustung überprüfen, ggf. die Membrane oder das Ventil reinigen bzw. erneuern.

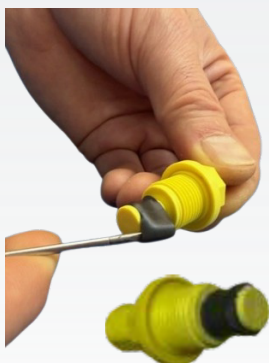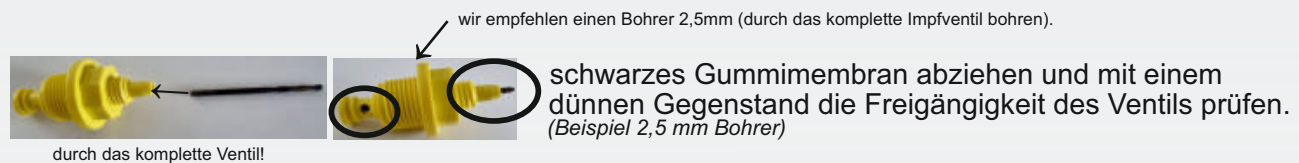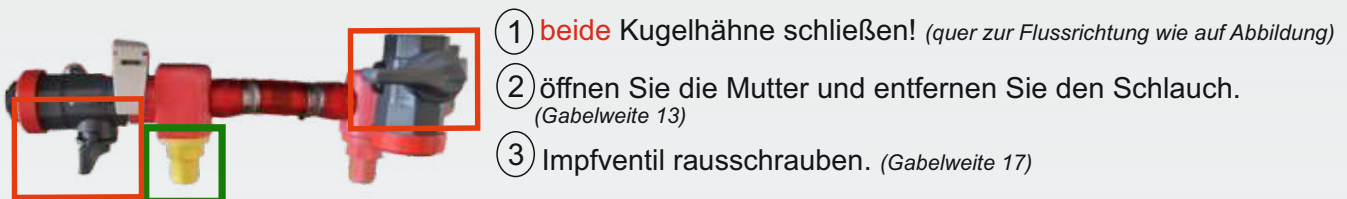

Gummimembrane und Ventil mit Wasser säubern
Membrane wieder aufsetzen (Das Gummimembran muss eng anliegen!)
Impfventil wieder in die Messzelle schrauben.
Beide Kugelhähne wieder öffnen!

Falls das Gummimembran aufgequollen ist bitte wechseln (kann einzeln bestellt und gewechselt werden).



Videoanleitung