

Einrichten WLAN bei Ihrem App-Modul

1. Modul im WLAN Netzwerk suchen mittels Smartphone, PC oder Tablet.
(z.B. Pichler-98B4D6)
2. Auswählen und freischalten nach Aufforderung:
Passwort „admin1623“
3. In der Browser Adresszeile die IP **192.168.4.1** eintippen
4. Die App öffnet sich.

WLAN Einrichtung

1. Scan WLAN (1) Auf den Daumen klicken zur Suche.
2. Ihr Netzwerk wird angezeigt (2)
3. Ihr WLAN Passwort eingeben (3) und mit dem Daumen bestätigen.
Die IP-Adresse muss in der Zeile übernommen werden.(4) (Dies kann je nach Verbindungsstärke ca. 5-10 min dauern).
4. Sobald die IP-Adresse übernommen wurde, können Sie sich wieder mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.

In der Browserzeile den voreingestellten Zugang in Kleinbuchstaben eingeben.

(www.pidat.de/users/zugangsname) (5)

Diesen Link können Sie sich als Lesezeichen auf dem Startbildschirm speichern. (6)

Nun können Sie auf Ihre Daten von überall aus zugreifen.




IP-Adresse (4)

WLAN-Netzwerk (2)

WLAN Passwort (3)

verfügbares W-LAN Netzwerk und auswählen.

(6)

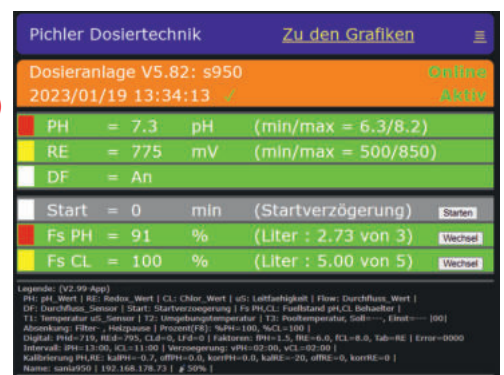

(5)

